


Merk! Gardinopphegets lengde og plassering på vegg eller i tak må være fastsatt før du bestiller gardinhøyder, slik at gardinhøyden blir skreddersydd i riktig bredde og høyde!


TRINN 1: DEKORATIVE SIDEGARDINER ELLER FULLT FORTREKK

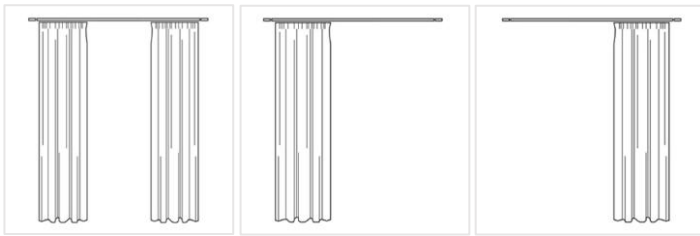

Dekorativ gardinhøyde, par

Dekorativ enkel gardinhøyde, venstre eller høyre parkering

- Dekorativ, stasjonær sidegardin skal ikke trekkes for eller fra
- Gardinene kan skjøtes / skoneres inntil to stoffbredder per høyde for ekstra fylde
- Bredden på ferdig rynket gardin avhenger av metervarens produksjonsbredde; enkel (~140 cm) / dobbel (~320 cm)
- Påsydde rynkebånd har stofforhold 1:2.0, dvs. at metervaren rynkes ned til halv bredde
- Gardinene kan monteres på en gardinstang- eller skinne
- Valgt oppheng kan forlenges ca 20-25 cm utenfor karmen, slik at deler av gardinen kan parkeres på veggflaten. Da vil vinduet virke større og mer lys slippes inn.

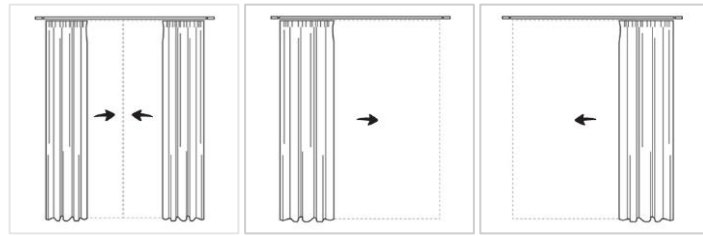

Funksjonell gardinhøyde, par

Funksjonell enkel gardinhøyde, venstre eller høyre parkering

- Funksjonell gardinhøyde benyttes til fullt fortrekk som dekker hele lysåpningen når de er trukket for
- Påsydde rynkebånd har stofforhold 1:2.0, dvs. at metervaren rynkes sammen ned til halv bredde
- Skjøtes / skoneres slik at de kan trekkes helt for, beregnet ut fra ferdig rynket gardinbredde
- Bredden på ferdig rynket gardinbredde avhenger av metervarens bredde; enkel (~140 cm) eller dobbel (~320 cm)
- Hver gardinhøyde kan skjøtes to ganger til maksimalt tre stoffbredder. For lengre oppheng leveres gardinene som separate høyder som tilsammen dekker hele bredden

TRINN 2: VELG ENKEL GARDINHØYDE ELLER PAR


- Gardinhøyden samles og monteres på en valgfri side av vinduet
- Valg avhenger av vinduets plassering på vegg og mot hjørner, og om det er skråtak eller andre hindringer

- To gardinhøyder leveres i lik bredde til hver side av vinduet
- Ønskes ulik bredde på de to sidene må hver bestilles for seg som enkle gardinhøyder

TRINN 3: VELG ØNSKET GARDINHØYDE



Gardinhøyder med rynkebånd til gardinstang og gardinskinne

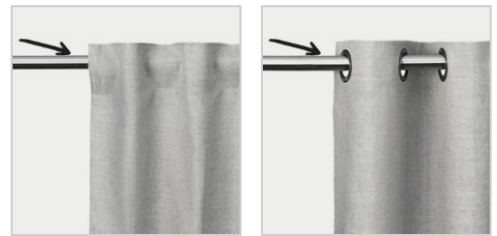

Gardinhøyder med stangbånd og stålmaljer til gardinstang

- Gardinhøyden leveres i to valgfrie lengder; en praktisk lengde som svever 1 cm rett over gulv, eller i en avslappet lengde som flyter ut over gulvet, og som er 5 cm lenger enn gulvhøyden. Tynne sheer / stores gardinhøyder leveres med innsydd blybånd i lengde 1 cm over oppgitt gulvhøyde.
- For gardinhøyder med påsydd rynkebånd (modell 1-4) beregnes gardinhøyden alltid fra **senter av ringens eller trinsens øye og ned til gulv**. Høyden for gardiner med påsydd stangbånd eller stålmaljer (modell 5-6) beregnes fra **overkant av gardinstangen og ned til gulvet**. Gardinhøyder som skal avsluttes under vinduskarm måles ned til ønsket lengde under vinduet
- **Merk;** Vi gjør de nødvendige tilpasninger for sømmålet i forhold til de de utformingsvalg du har gjort for lengde mot gulv og høyde i oppheng. Du skal derfor **ikke gjøre fratrukk eller tillegg** til ditt mål av gulvhøyde.

TRENGER DU HJELP?

Vårt designteam tilbyr deg gratis råd og veiledning
 Live Chat | Video-konsultasjon | design@gardinmaker.no

Kom i gang:

Pakk forsiktig opp gardinhøydene fra emballasjen. Vær spesielt forsiktig slik at gardinkroker ikke faller av, da gardinhøydene leveres ferdig rynket og kroket i forhold til dine spesifikasjoner.


**GARDINHØYDER
 MED RYNKEBÅND**
GARDINMODELL 1-4:

Gardinhøyder med rynkeband leveres med valgfri fold i gardinhodet; blyantfold, wavefold, viftefold eller gruppefold.

Alle gardinhøyder sydd med rynkeband har snorer som allerede er trukket sammen for automatisk å danne en unik foldtype som fordeler seg jevnt i hele stoffbredden. Gardinene er ferdig rynket når de leveres fra oss.

Merk; du må aldri klippe av snorene på gardinen når den er ferdig rynket! Snorene er snurret rundt en snorsamler som er festet i en lomme bak på gardinbåndet, og på en slik måte at snorene enkelt skjules på baksiden av gardinen.

Ved bestilling av gardinhøydene spesifiserte du om valgt gardinmodell skulle henges opp i en gardinstang eller i en gardinskinne, som du nå på forhånd har montert.

I det følgende beskrives hvordan du skal henge opp gardinene med utgangspunkt i ditt valgte oppheng.


1. Blyantfold

2. Wavefold

3. Viftefold

4. Gruppefold

**OPPHENG AV GARDINHØYDEN
 PÅ EN GARDINSTANG**
FREMGANGSMÅTE:

Ved bestilling av gardinhøydene spesifiserte du om gardinhøyden skulle henge under selve opphenget, eller alternativt løftes noe slik at gardinoppheget blir mindre synlig bak gardinen ved at gardinen krokes i lommer plassert lavere i rynkebandet.

Vi har plassert gardinkrokene i riktig lomme på gardinbåndet i forhold til din bestilling. Hvis du likevel trenger å gjøre justeringer i forhold til endelig høyde på gardinen i forhold til gardin-stangen som du har montert, kan du velge å kroke om gardinene og benytte en annen lomme på båndet.

Har du valgt at dine gardinhøyder skal brukes som funksjonelle fortrekk og trekkes for og fra? Da anbefaler vi at du plasserer minst én gardinring på utsiden av veggholderen, slik at gardinen ikke følger etter når du trekker i den.

Hekt til slutt gardinkrokene inn i øyet på gardinringene og la gardinhøydene henge ned. Gardinhøyder med wave-fold monteres alltid med to gardinkroker og ringer per fold.



Gardinhøyden henger under gardinstangen



Gardinhøyden dekker noe av gardinstangen



Gardinkrokene festes til lommen i rynkebandet

OPPHENG AV GARDINHØYDER PÅ EN GARDINSKINNE

FREMGANGSMÅTE:

Ved bestilling av gardinhøyden spesifiserte du om gardinhøyden skulle henge under selve opphenget, eller alternativt løftes noe slik at gardinoppheget blir mindre synlig bak gardinen ved at gardinen krokes i lommer plassert lavere i rynkebåndet.

Vi har plassert gardinkrokene i riktig lomme på gardinbåndet i forhold til om dine gardiner skal henge under gardinskinne, eller krokes i lommer lavere på gardinbåndet slik at de løftes noe og opphenget blir mindre synlig. Hvis du likevel trenger å gjøre justeringer i forhold til endelig høyde, kan du velge å kroke om gardinene og benytte en annen lomme på båndet. Merk at gardinhøyder med wavefold alltid henger under gardinskinne i en fast høyde.

Påse at du benytter skinnens endelokk til å henge den ytterste gardinkroken slik at gardinen ikke følger etter når du trekker den for.

Hekt gardinkrokene inn i øyet på trinsene og la til slutt gardinhøyden henge ned.



Gardinhøyden henger under gardinskinne



Gardinhøyden dekker noe av gardinskinne



Gardinkrokene festes til lommen i rynkebåndet

GARDINHØYDER MED STANGBÅND OG STÅLMALJER

GARDINMODELL 5-6:

Gardinhøyder med stangbånd henges opp ved å tre stangen inn gjennom annenhver lomme på baksiden av båndet.

Stålmaljer tres gjennom maljehullene liksom en s-form. Hver endeside skal folde seg bak og inn mot vegg.

Når gardinstangen er ferdig tredde gjennom lommene i båndet eller i maljene, henges den opp i veggholder på hver side. La minst en fold henge utenfor veggholder slik at ikke gardinen følger med når du trekker gardinen for.

La til slutt gardinhøyden henge ned.



5. Stangbånd



6. Stålmaljer



Gardinstangen tres inn gjennom lommene

GENERELLE RÅD



Det kan forekomme enkelte folder eller rynker i tekstilen etter at de har vært pakket sammen og transportert til deg. Vi anbefaler derfor at du henger opp gardinene så raskt som mulig etter mottak. De fleste rynker eller folder vil normalt rette seg ut etter noe tid, så la de henge seg ut litt!

Tekstilene skal ikke strykes flate, men de kan om nødvendig glettes ut med et dampstrykejern eller en steamer når de henger opp. Gardinene støvtørkes med en håndholdt støvsuger på lav sugestykke eller en støvkost.

Enkelte tekstil-kvaliteter kan vaskes såfremt de er sydd uten fôr. Mange av våre tekstiler er imidlertid laget av naturfibre som ikke kan vaskes fordi de da vil krympe. I tillegg har de fleste stoffer en naturlig stivhet som kan bli borte når de vaskes, og vi anbefaler derfor at du kontakter et renseri som har kunnskap om riktig behandling og håndtering av dine gardiner.

Tekstiler i rene naturstoffer, liksom 100% lin eller bomull, består av naturfibre som kan skades og falme når de utsettes for sol og dagslys. Vi anbefaler at disse kvalitetene fôres for at dette skal forhindres. Ved foring vil ikke gardinene lenger være transparente, og vaskbare tekstiler vil miste muligheten for vask. Enkelte naturtekstiler, liksom tyngre lingardiner, vil kunne sige over tid.

Vi er sikre på at du vil sette pris på våre gardiner, og nyte dem uten problemer i mange år. Alle våre produkter har 5 års garanti, som gjelder ved funksjonsfeil. Garantien på produktene gjelder ikke ved feil installasjon eller ved feil bruk.

TIPS TIL GARDINHØYDER MED WAVEFOLD

1. DAMP GARDINEN:

Bruk en dampmaskin eller strykejern med dampfunksjon, og damp forsiktig gardinen, og spesielt nederste del av gardinen og langs falden/kanten nederst. Dette hjelper stoffet med å legge seg pent og eliminere små ujevnheter.

2. FORM FOLDENE MED FINGRENE:

Gå over nederste del av gardinen, og trekk hver wavefold forsiktig inn og ut, slik at de følger samme linje som fra toppen. Sørg for at foldene ser jevne og symmetriske ut.

3. FIKSÉR FOLDENE MED ET BÅND:

Bruk båndet som følger med, og knyt det løst rundt gardinene omtrent en 40 cm fra gulvet. Dette holder foldene på plass mens stoffet «setter seg». La det henge over natten for best resultat.

4. RESULTATET:

Voilà! Når du fjerner båndet, vil gardinene ha jevne wavefolder hele veien fra toppen og ned.

NB! Fôrede gardiner kan kreve litt ekstra justering for at gardinen skal falle pent. Fôret henger løst bak, og er kun sydd inn i sidene. Det kan ha en annen struktur enn gardinstoffet og trekke seg annerledes. For best resultat bør du også dampe fôret forsiktig fra baksiden og forsøke å folde det i samme fold som hovedtekstilen, slik at det følger gardintekstilen og bølgjer jevnt sammen med gardinen.

