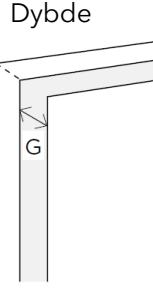
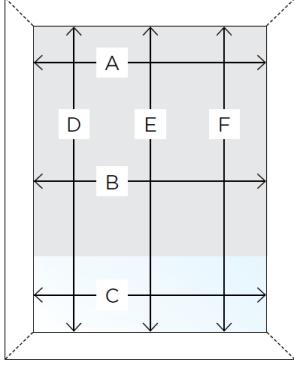




**ALTERNATIV 1:**  
**MONTERING INNVENDIG I NISJE**


- Monteres innvendig i nisje
- For et rent, innebygget utseende
- Vinduskarmene blir mer synlig
- Minimumskrav til karmdybde er 22 mm

**Systemhøyde**

50 cm	5 cm
100 cm	6 cm
150 cm	7 cm
200 cm	8 cm
260 cm	9 cm

**Pakkhøyde****TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Fordi vinduer typisk ikke er helt rette, anbefaler vi at du måler vinduet på tre ulike steder, der du tar det horisontale, vannrette målet øverst, i midten og nederst. Det **minste** av de tre bruker du når du deretter trekker fra **ytterligere 5mm klaring** for å sikre at systemet får plass i nisjen. Dette er ditt endelige bestillingsmål, som tilsvarer produksjonsmål på systemet.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Deretter tar du loddrette mål langs begge sider og i midten, og benytte det **lengste** målet som ditt bestillingsmål. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

**TRINN 3: MÅL DYBDE**

Mål dybden øverst, innvendig i nisjen for å sikre at karmdybden er minimum 22 mm, som gir nok plass til å montere systemet. Dette er minstekravet for å få plass til fester / beslag og uten at plissègardinen stikker utenfor karmen. Vi anbefaler ytterligere 10 mm ekstra avstand til selve glasset for å sikre optimal ventilering, avhengig av valgt tekstil. Kontakt vårt designteam for ytterligere informasjon.


BREDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Øverst	mm
<b>B:</b> Midten	mm
<b>C:</b> Nederst	mm

Bruk det minste målet og trekk fra **5 mm klaring** som oppgis som endelig produksjonsmål = bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>D:</b> Venstre	mm
<b>E:</b> Midten	mm
<b>F:</b> Høyre	mm

Bruk det lengste målet som endelig bestillingsmål

DYBDE	FYLL INN MÅL
<b>G:</b> Dybde	mm

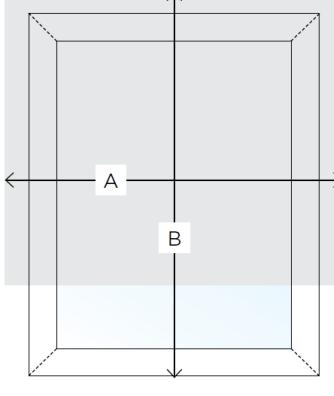**ALTERNATIV 2:**  
**MONTERING PÅ ELLER UTFOR KARM**


- Monteres utvendig enten på eller over vinduskarmen
- Gjør vinduet visuelt større
- Ingen krav til karmdybde

**TRINN 1: MÅL BREDDEN**

Mål den bredden du ønsker at plissègardinen skal dekke. For montering rett, kant-i-kant med karmen legger du til 1 cm når du måler fra ytterkanter av karmlist, for å sikre at tekstilen går rett med karmen. Har du et karmløst vindu, eller ønsker du å trekke plissègardinen ut på sidene for å hindre sidelys, så oppgir du den totale bredden som skal dekkes. Dette er ditt endelige bestillingsmål.

**TRINN 2: MÅL HØYDEN**

Mål deretter det loddrette målet for den høyden du ønsker at plissègardinen skal dekke, til underkant av karmlist eller lenger om ønskelig. Du gjør ingen reduksjon i høydemålet.

BREDDE	FYLL INN MÅL
<b>A:</b> Bredden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål

HØYDE	FYLL INN MÅL
<b>B:</b> Høyden som skal dekkes	mm

Bruk dette målet som endelig bestillingsmål